HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT

Kratki korisnički priručnik

(Samo za EU)

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Verzija 0
CRO

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

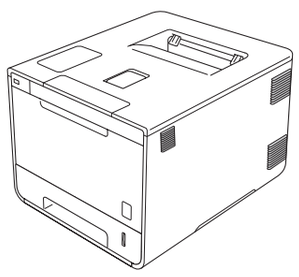

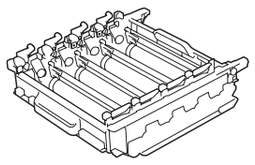

Jedinica bubnja
(unaprijed umetnuta)

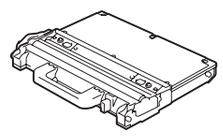

Kutija za otpadni toner
(unaprijed umetnuta)



Kabel napajanja



Kratki korisnički priručnik

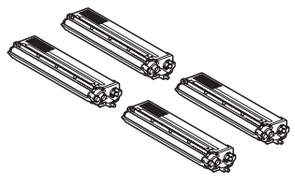

Toner ulošci
(crni, cijan, magenta i žuti; unaprijed umetnuti)

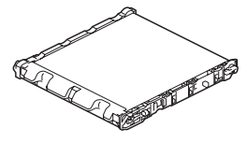

Jedinica remena
(unaprijed umetnuta)



CD-ROM

Sigurnosni priručnik za proizvod

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji i priključak utikača za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju HL-L8350CDW.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

USB kabel
Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

Mrežni kabel
Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće) za 10BASE-T ili 100BASE-TX Fast Ethernet mreže.

1 Uklonite pakirni materijal s uređaja

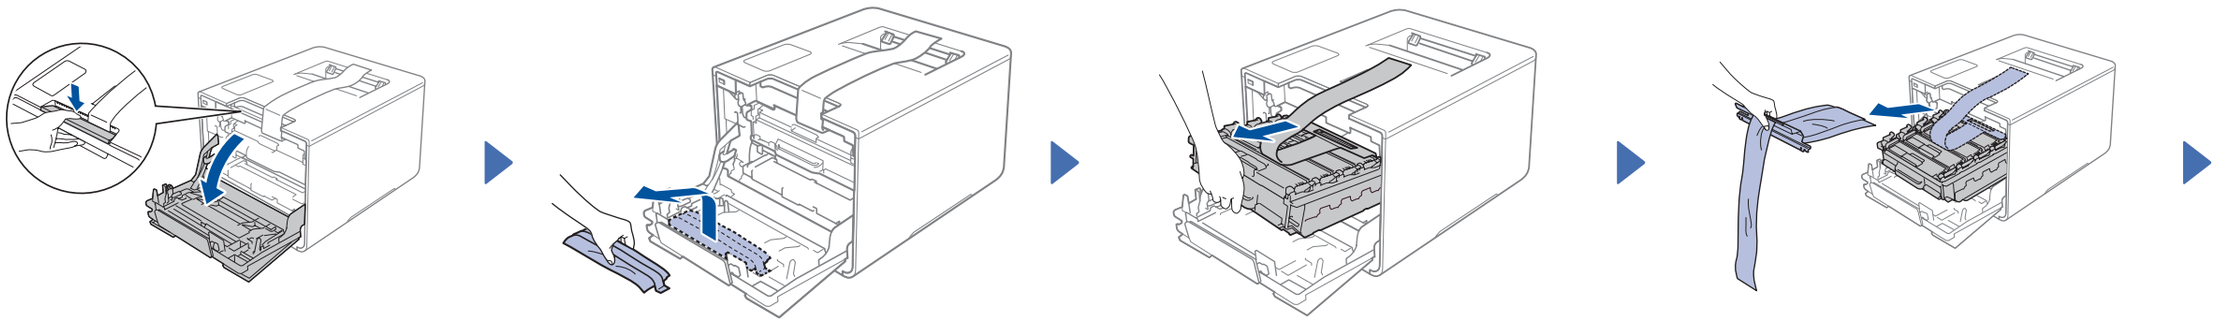

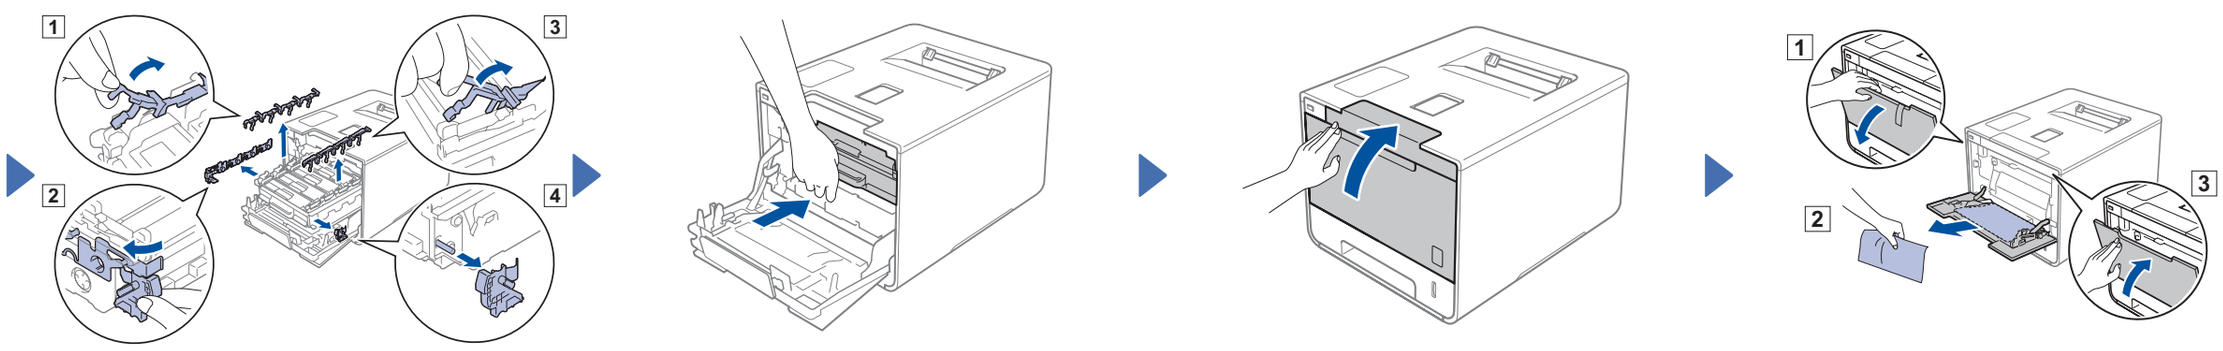

2 Stavite papir u ladicu za papir

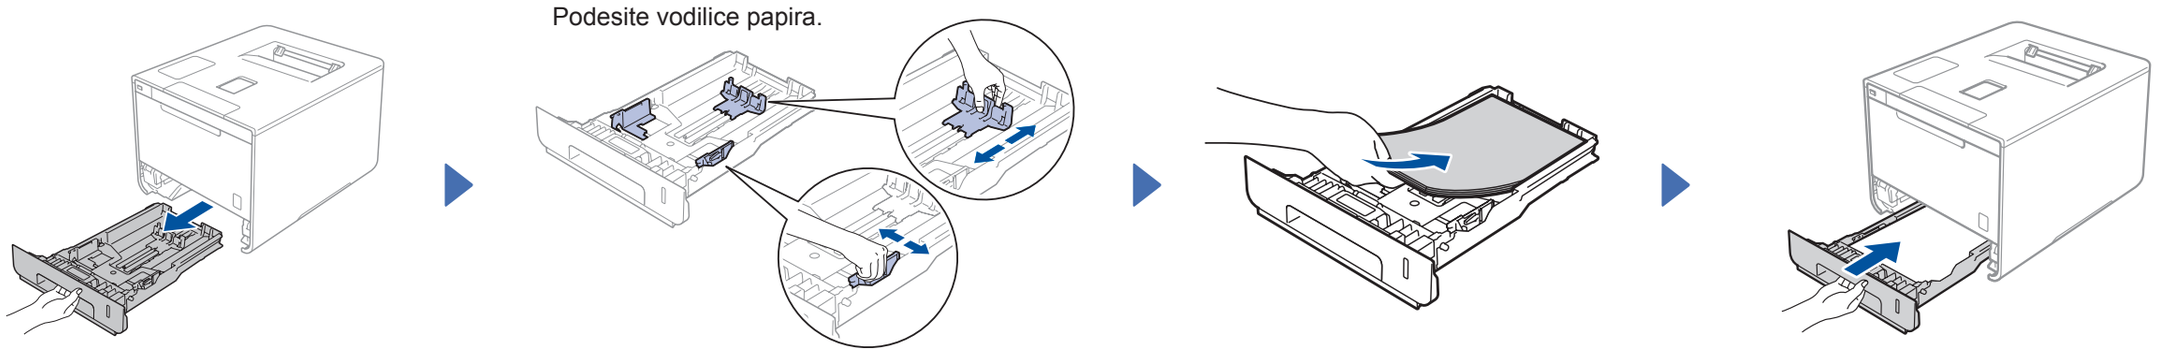

3 Spojite kabel napajanja i uključite uređaj

Na LCD-u uređaja prikazano je `Spremno`. ▶ Idite na korak 4.
Na LCD-u uređaja prikazano je `Postaviti Wi-Fi?` ▶ Idite na korak 5.

4 Odaberite svoj jezik

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale `Opće postavke`, zatim pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **OK** kako biste odabrali `Lokalni jezik`.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jezik, zatim pritisnite **OK**.
   Idite na korak 6.

5 Bežično podešavanje samo za modele s WLAN-om

Ako se na LCD-u prikaže `Postaviti Wi-Fi?` nakon što uključite uređaj, napravite jedno od sljedećeg:

(Za promjenu jezika)
Pritisnite ▼ kako biste odabrali `Ne`, zatim se vratite na korak 4.

(Za povezivanje računala)
Pritisnite ▼ kako biste odabrali `Ne`, zatim idite na korak 6.

(Za povezivanje mobilnog uređaja)
Pritisnite ▲ kako biste odabrali `Da`, zatim idite na *Ispisivanje mobilnim uređajem* u koraku 6.

6 Konfiguracija CD-ROM-om (Windows®)

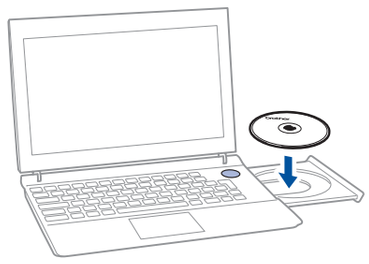

Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**.

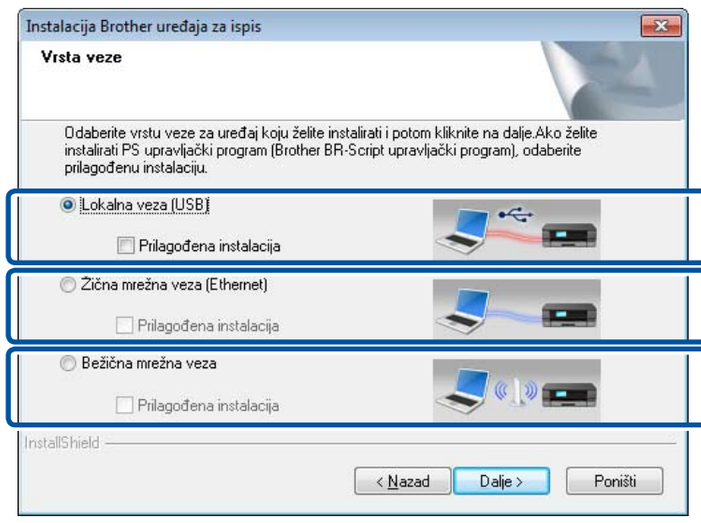

Za USB vezu

Za žičnu mrežnu vezu
Prvo povežite mrežni kabel.

Za bežičnu mrežnu vezu

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Bežična mrežna veza

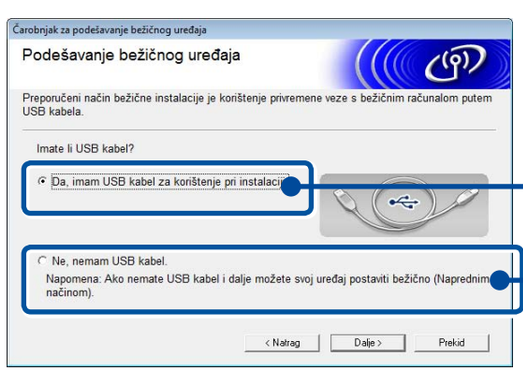

[**Preporučeno**]
Privremeno upotrijebite USB kabel radi jednostavnog podešavanja.

[Opcija]
Odaberite ako nemate USB kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Kraj

NAPOMENA:

Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Konfiguracija bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežne stranice Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Ispisivanje mobilnim uređajem

Ispisujte s mobilnih uređaja pomoću naše besplatne aplikacije „Brother iPrint&Scan”.

1. Povežite uređaj s bežičnom LAN pristupnom točkom / usmjerivačem s upravljačke ploče uređaja.

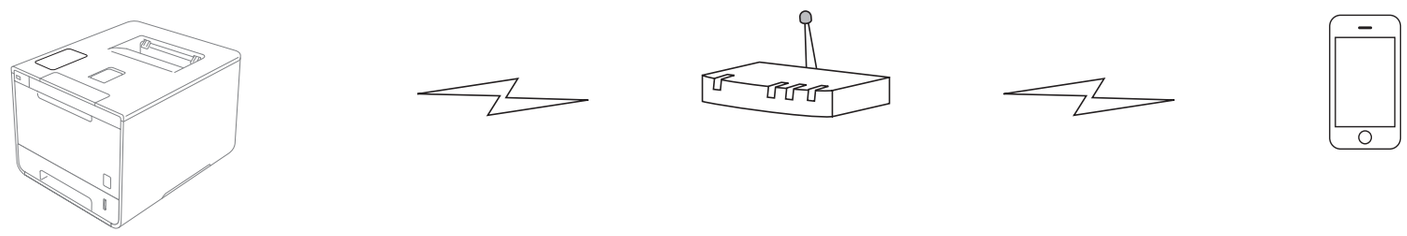

`Odaberi metodu`
`Carob.za post`

Pritisnite **OK**.

`Omogući i WLAN?`
`▲ Uklj ▼ Isklj`

Pritisnite ▲ kako biste odabrali `Uklj`.

Odaberite određeni SSID, zatim unesite mrežni ključ.

2. Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste uređaj mogli upotrebljavati s mobilnim uređajima.
solutions.brother.com/ips

Kraj